


inateck®

User Manual

Nomad Keyboard

N0135

inateck®

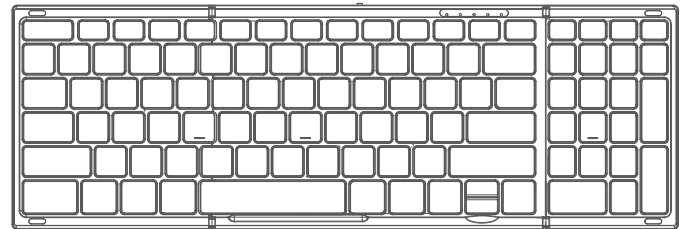

English · Deutsch · 中文

EN: Inateck Origin App Download

iPad Version

Download the Inateck Origin app by scanning the QR code or searching for “**Inateck origin**” in the App Store. With this app, you can easily configure the functions of your keyboard.

Windows/Mac Version

Download the Inateck Origin app by searching for “**Inateck Origin**” in the Microsoft Store or the App Store. This app supports features like AI Q&A and AI translation to enhance your user experience.

If you have any questions, please feel free to contact Inateck customer service at any time.

DE: Herunterladen der Inateck Origin App

iPad-Version

Laden Sie die Inateck Origin App herunter, indem Sie den QR-Code scannen oder im App Store nach „**Inateck Origin**“ suchen. Mit dieser App können Sie die Tastaturfunktionen ganz einfach konfigurieren.

Windows-/Mac-Version

Laden Sie die Inateck Origin App herunter, indem Sie im Microsoft Store oder im App Store nach „**Inateck Origin**“ suchen. Die App unterstützt Funktionen wie KI-Frage-Antwort und KI-Übersetzung, um Ihr Nutzungserlebnis zu verbessern.

Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich jederzeit gerne an den Inateck-Kundendienst wenden.

CN: Inateck Origin App 功能介绍

iPad 版本

通过扫描二维码或在 App Store 搜索 “**Inateck origin**” 下载 **Inateck Origin** 应用程序。使用该 app，您可以轻松进行对键盘进行功能配置。

Windows/Mac 版本

通过在 Microsoft Store 或 App Store 中搜索 “**Inateck Origin**” 下载 **Inateck Origin** 应用程序。该应用支持 AI 问答、AI 翻译等功能，助您提升使用体验。

如有任何问题，欢迎随时联系 Inateck 客服。



App Store

English




Safety Information

Please read the following safety guidelines carefully before using this product to ensure safe and proper usage.

- Do not use or store the device in high temperature, high humidity, or extreme environments.
- This device contains small parts that may pose a choking hazard for children. Please keep it properly stored.
- Do not attempt to disassemble, modify, or repair the device to avoid damage or violation of regulations.
- Use compliant charging equipment to prevent overheating or short-circuiting.
- This product complies with local regulations, but avoid using it near sensitive equipment to prevent interference.
- When folding or unfolding the keyboard, keep fingers away from the hinge area to avoid injury.

1. Get to Know Nomad

1.1 Accessories List



Nomad (N0135)*1



Stand *1




Charging Cable*1




User Manual *1

1.2 Product Diagram

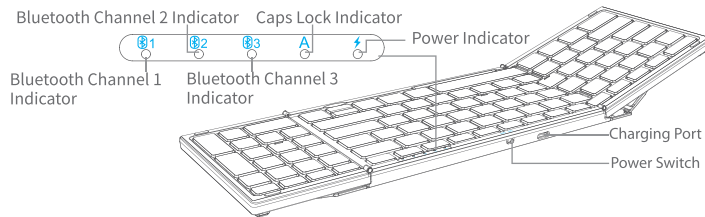

2. Quick Start with Nomad

2.1 Keyboard Opening/Folding

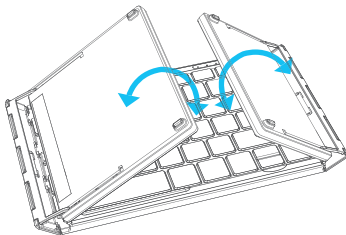

Note: If you do not plan to use it for an extended period, please slide the power switch to OFF.

2.2 Bluetooth Connection



1. Switch the power to ON.




2. Press and hold / / for 3 seconds

Note: Short press / / to switch channels. Long press to enable pairing mode on the selected channel.


3. Tap "inateck Nomad" on your device.

*(Using iPadOS 18 as an Example)

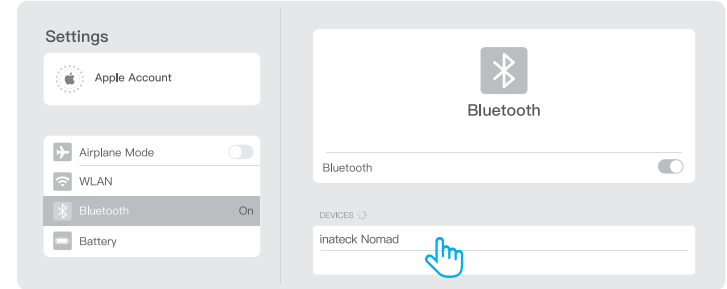


4. It will display "Connected".

*(Using iPadOS 18 as an Example)

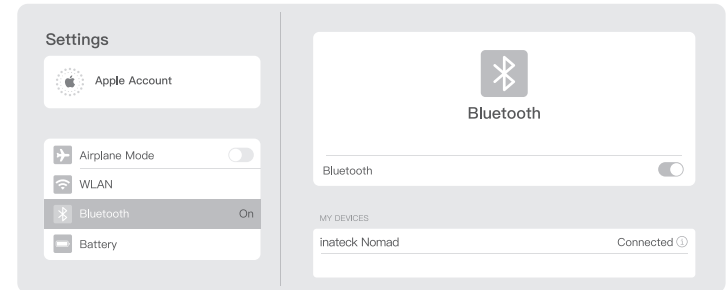

3. Using Nomad

3.1 Shortcut Keys



① ESC	② Brightness -	③ Brightness +	④ Search
⑤ Multitasking Interface	⑥ Screenshot	⑦ In-Key	⑧ Last track
⑨ Play/Pause	⑩ Next track	⑪ Mute	⑫ Volume -
⑬ Volume +	⑭ Lock Screen		

3.2 In-Key Description

iPad Version

By default, the In-Key is set to activate Siri. You can customize its function in the Inateck Origin app to suit your preferences.

Windows/Mac Version

By default, the In-Key activates the AI assistant in the Inateck Origin app.

Short press behavior:

If no text is copied, it enters AI Chat mode.

If text is copied, it enters AI Translation mode.

3.3 Using F1-F12

Press  +  to enable/disable Fn Lock. (Fn Lock is disabled by default)

When  is enabled: (This applies to all F1-F12 keys.)

- Pressing an  activates its  function.


- Pressing  +  lowers screen brightness.

When  is disabled (default): (This applies to all F1-F12 keys.)

- Pressing an  lowers brightness.

- Pressing  +  activates the  function.

3.3 LED Indicator Description



Indicator Light	Status	Meaning
① Caps Lock Indicator	Solid	Caps Lock On
	Off	Caps Lock Off
② Bluetooth 1/2/3 Indicator	Fast Flash	Pairing Mode
	Slow Flash	Reconnecting
	solid	Connected
	Off	Not Connected
③ Power Indicator-Red	Solid	Charging
	Blinking	Low battery
③ Power Indicator-Green	Solid	Fully Charged

Bluetooth Channel 1	Blue
Bluetooth Channel 2	Orange
Bluetooth Channel 3	Green

Note:

When the low battery indicator flashes, please use an A-C or C-C USB cable to connect the charger for charging.
When the device shows the keyboard battery at 100%, the indicator light may turn green after a short delay. This is a normal part of the safety self-check process.

3.4 Auto Sleep

The keyboard enters sleep mode after 10 minutes of inactivity. Bluetooth will disconnect.
Press any key to wake the keyboard and reconnect.

3.5 Factory Reset

Press  +  at the same time for 3 seconds. All three indicators will flash three times.

4. Additional Information

4.1 Product Specifications

Bluetooth Version	V5.3
Connection Range (theoretical)	10m
Charging Time	2-3 hours
Continuous Working Time	90 hours
Bluetooth Operating Frequency	2402-2480Hz
Key Actuation Force	60±10g
Battery Capacity	180mAh
Compatible Systems	Windows/Mac OS/iPad OS/Android/iOS

4.2 FAQ

If the keyboard is not working, please check:

- Check if the power switch is toggled to "ON".
 - Whether the battery level is low (below 20%). If so, please use the charging cable to recharge the keyboard.
 - Bluetooth connection issues: Restart the keyboard, go to iPad Settings > Bluetooth, remove "inateck Nomad" from the device list, and reconnect.
 - Whether there are too many devices connected via Bluetooth. Remove unused device records.
- If issues persist after the above steps, try again or contact customer support.

4.3 Tips

The keyboard contains a built-in rechargeable polymer battery that can last for several weeks.

It has no memory effect and can be charged at any time.

Turn off the power switch when not in use for extended periods to prevent power drain and prolong battery life.

4.4 Maintenance & Care

- Clean the device with a dry soft cloth. Avoid alcohol or corrosive cleaners.
- Turn off and store in a dry place when not used for long periods.
- Avoid exposure to extreme temperatures to extend battery life.
- Avoid applying excessive pressure during folding/unfolding to prevent hinge damage.

Deutsch



Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden, um eine sichere und ordnungsgemäße Nutzung zu gewährleisten:

Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder in extremen Umgebungen.

Dieses Gerät enthält Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr für Kinder darstellen können. Bitte bewahren Sie es sicher auf.

Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen, zu modifizieren oder zu reparieren, um Schäden oder Verstöße gegen Vorschriften zu vermeiden.

Verwenden Sie nur zugelassenes Ladezubehör, um Überhitzung oder Kurzschlüsse zu verhindern.

Dieses Produkt entspricht den lokalen Vorschriften, vermeiden Sie jedoch die Nutzung in der Nähe empfindlicher Geräte, um Störungen zu vermeiden.

Achten Sie beim Auf- oder Zuklappen der Tastatur darauf, Ihre Finger von den Scharnieren fernzuhalten, um Verletzungen zu vermeiden.

1. Lernen Sie Nomad kennen

1.1 Lieferumfang



Nomad (N0135)*1



Ständer *1




Ladekabel*1




Benutzerhandbuch *1

1.2 Produktdiagramm

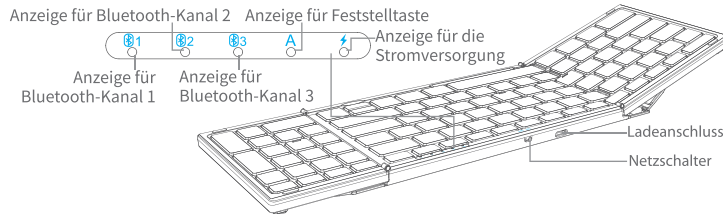

2. Schnellstart mit Nomad

2.1 Tastatur öffnen/zuklappen

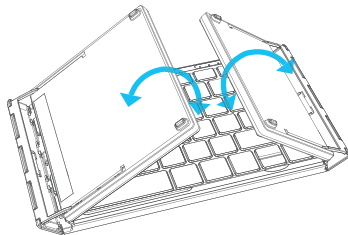

Hinweis: Wenn Sie die Tastatur längere Zeit nicht benutzen, schieben Sie den Netzschalter bitte auf OFF.

2.2 Bluetooth-Verbindung



1. Schalten Sie das Gerät auf ON.




2. Halten Sie **1** / **2** / **3** 3 Sekunden lang gedrückt

Hinweis: Kurzes Drücken von **1** / **2** / **3** wechselt den Kanal. Langes Drücken aktiviert den Kopplungsmodus für den ausgewählten Kanal.


3. Tippen Sie auf „inateck Nomad“ auf Ihrem Gerät.

*(Am Beispiel von iPadOS 18)

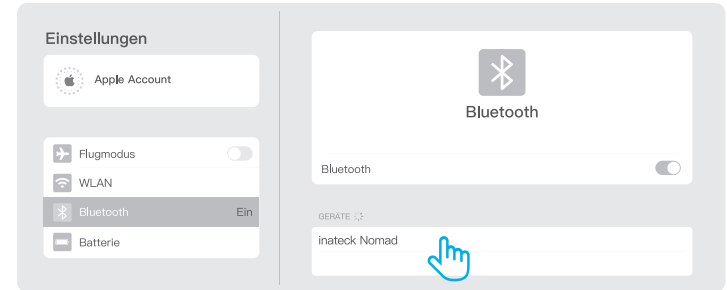

4. Es wird „Verbunden“ angezeigt.

*(Am Beispiel von iPadOS 18)

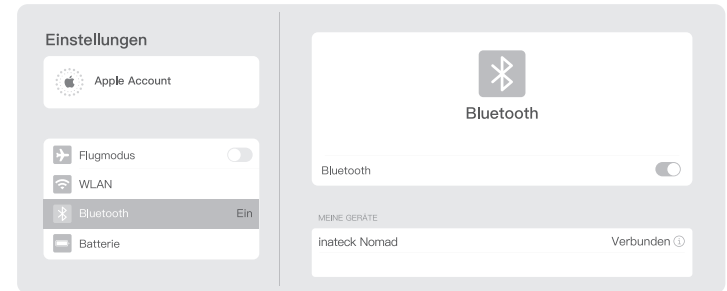

3. Verwendung von Nomad

3.1 Tastenkürzel



1	Rückgängig	2	Helligkeit -	3	Helligkeit +	4	Suche
5	Multitasking-Oberfläche	6	Screenshot machen	7	IN-Key	8	Letzter Titel
9	Wiedergabe/Pause	10	Nächster Titel	11	Stumm	12	Lautstärke -
13	Lautstärke +	14	Bildschirm sperren				

3.2 In-Key Beschreibung

iPad-Version

Der In-Key ist standardmäßig so eingestellt, dass er Siri aktiviert. In der Inateck Origin App können Sie die Funktion individuell anpassen.

Windows-/Mac-Version

Standardmäßig aktiviert der In-Key den KI-Assistenten in der Inateck Origin App.

Kurzer Tastendruck:

Wenn kein Text kopiert wurde, wird der KI-Chatmodus gestartet.

Wenn Text kopiert wurde, wird der KI-Übersetzungsmodus aktiviert.

3.3 Verwendung von F1-F12

Drücken Sie  + , um die Fn-Sperre zu aktivieren oder zu deaktivieren. (Die Fn-Sperre ist standardmäßig deaktiviert)

Wenn die  aktiviert ist: (Dies gilt für alle Tasten F1 bis F12.)

- Durch Drücken einer  wird die entsprechende  funktion.


- Durch Drücken von  +  wird z. B. die Bildschirmhelligkeit verringert.

Wenn  is disabled (default): (Dies gilt für alle Tasten F1 bis F12.)

- Pressing an  lowers brightness.

- Pressing  +  activates the  function.

3.3 LED-Leuchtanzeige Beschreibung



Anzeigeleuchte	Status	Bedeutung
① Anzeige Feststelltaste	Dauerhaft	Feststelltaste Ein
	Aus	Feststelltaste Aus
② Anzeige Bluetooth 1/2/3	Schnell blinkend	Kopplungsmodus
	Langsam blinkend	Wiederherstellung der Verbindung
	Immer an	verbunden
	Aus	Nicht Verbunden
③ Anzeige Stromversorgung-Rot	Dauerhaft an	Aufladen
	Blinkend	Niedriger Akku-Stand
③ Anzeige Stromversorgung-Grün	Dauerhaft	Voll aufgeladen

Bluetooth-Kanal 1	Blau
Bluetooth-Kanal 2	Orange
Bluetooth-Kanal 3	Grün

Hinweis: Wenn die Anzeige für niedrigen Batteriestand blinkt, verwenden Sie bitte ein A-C- oder C-C-USB-Kabel, um die Tastatur zum Aufladen anzuschließen.

Wenn das Gerät den Tastaturakku mit 100 % anzeigt, kann die Kontrollleuchte erst nach kurzer Verzögerung grün leuchten. Dies ist ein normaler Vorgang der Sicherheits-Selbstprüfung.

3.4 Automatischer Ruhemodus

Die Tastatur geht nach 10 Minuten Inaktivität in den Ruhezustand. Bluetooth wird getrennt.

Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Tastatur aufzuwecken und die Verbindung wiederherzustellen.

3.5 Werkseinstellung

Drücken Sie  +  gleichzeitig für 3 Sekunden. Alle drei Anzeigen blinken dreimal.

4. Weitere Informationen

4.1 Produkt-Spezifikationen

Bluetooth Version	V5.3
Verbindungsreichweite (theoretisch)	10m
Ladezeit	2-3 Std.
Kontinuierliche Betriebsdauer	90 Std.
Bluetooth-Betriebsfrequenz	2402-2480Hz
Tastenbetätigungsdruck	60±10g
Akku-Kapazität	180mAh
Kompatible Systeme	Windows/Mac OS/iPad OS/Android/iOS

4.2 FAQ

Wenn die Tastatur nicht funktioniert, überprüfen Sie bitte:

- Ob der Netzschalter auf „ON“ gestellt ist.

- Ob der Batteriestand niedrig ist (unter 20%). Falls ja, verwenden Sie das Ladekabel, um die Tastatur aufzuladen.

- Bluetooth-Verbindungsprobleme: Starten Sie die Tastatur neu, gehen Sie zu den iPad-Einstellungen > Bluetooth, entfernen Sie „Inateck Nomad“ aus der Geräteliste und stellen Sie die Verbindung erneut her.

- Ob zu viele Geräte über Bluetooth verbunden sind. Entfernen Sie nicht genutzte Gerätespeicherungen.

Wenn das Problem nach den oben genannten Schritten weiterhin besteht, versuchen Sie es erneut oder wenden Sie sich an den Kundensupport.

4.3 Freundlicher Hinweis

Die Bluetooth-Tastatur verfügt über einen eingebauten wiederaufladbaren Lithium-Polymer-Akku, der bei normalem Gebrauch mehrere Wochen hält. (Er hat keinen Memory-Effekt und kann jederzeit aufgeladen werden.)

Bei längerer Nichtbenutzung wird empfohlen, den Netzschalter auszuschalten, um eine Entladung der Batterie zu vermeiden und die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.

4.4 Wartung & Pflege

- Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen, weichen Tuch. Vermeiden Sie Alkohol oder ätzende Reinigungsmittel.

- Schalten Sie das Gerät aus und bewahren Sie es an einem trockenen Ort auf, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.

- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.

- Vermeiden Sie übermäßigen Druck beim Auf- und Zusammenklappen, um Schäden an den Scharnieren zu vermeiden.


中文




请在使用本产品前仔细阅读以下安全指南，以确保安全和合规使用。
请勿在高温、高湿或极端环境下使用或存储本设备。
本设备包含小型部件，可能会导致儿童误吞，请妥善存放。
请勿尝试拆卸、修改或维修本设备，以免造成损坏或违反相关法规。
请使用符合规定的充电设备，以防止过热或短路。
本产品符合当地国法规，但请避免在干扰敏感设备附近使用。
折叠键盘在折叠和展开时，请确保手指远离铰链部分，以避免夹伤。

1. 认识 Nomad

1.1 配件清单

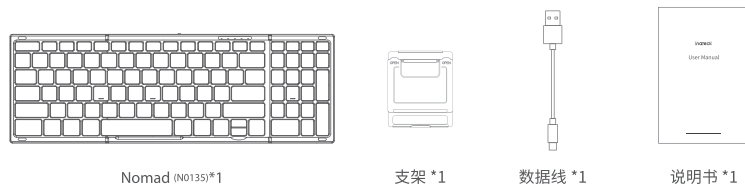


1.2 产品外观

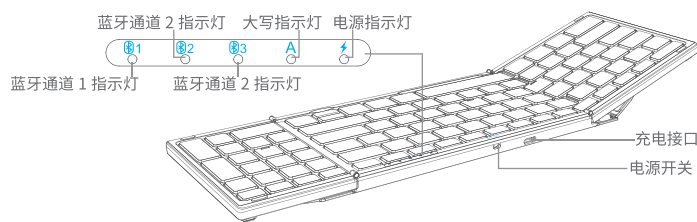

2. 快速入门 Nomad

2.1 键盘打开 / 合拢

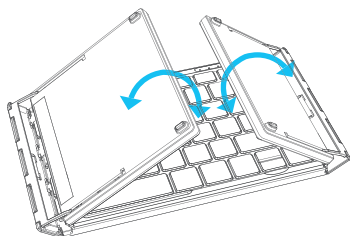

注：键盘合拢后，不会进入休眠 / 关机。如长时间不使用，请拨动电源开关到 OFF。

2.2 蓝牙连接



1. 拨动到 ON。



2. 长按 / / 3S。

注： / / ，短按切换通道，长按在该通道下开启配对。

3. 点击 “inateck Nomad”

*(以 iPadOS 18 为例)



4. 显示 “已连接”

*(以 iPadOS 18 为例)



3. 使用 Nomad

3.1 快捷键

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ESC	亮度 -	亮度 +	搜索	多任务界面	截图	灵犀键	上一首	播放 / 暂停	下一首	静音	音量 -	音量 +	锁屏

3.2 灵犀键描述

iPad 版本
灵犀键，默认为打开 siri，你可在“Inateck origin”来自定义选择你想要设定的功能。

Windows/Mac 版本
灵犀键，默认为唤起 Inateck origin 的 AI。
短按此键：
1. 未复制文本内容，进入 AI 智能对话；
2. 复制文本内容，进入 AI 智能翻译。

3.3 如何使用 F1-F12

您可以按  +  来启用 / 关闭 Fn 锁。(键盘默认禁用 Fn 锁)

当  功能启用时：【此方法适用于所有 F 键（F1-F12）】

按下  键将触发  键的 F 功能。

按下  +  将降低屏幕亮度。

当  功能禁用时（默认状态）：【此方法适用于所有 F 键（F1-F12）】

按下  将降低屏幕亮度。

按下  +  将触发  键的 F 功能。

3.3 指示灯描述



指示灯	状态	含义
① 大写指示灯	常亮	大写打开
	常灭	大写关闭
② 蓝牙通道 1/2/3 指示灯	快闪	配对中
	慢闪	回连中
	常亮	已连接
	常灭	未连接
	闪烁	低电量
③ 电源指示灯 - 红	常亮	充电中
	常亮	充满
③ 电源指示灯 - 绿	常亮	充满

蓝牙通道 1	蓝色
蓝牙通道 2	橙色
蓝牙通道 3	绿色

注：当低电量指示灯闪烁，请使用 A-C/C-C 的数据线连接充电器进行充电。
当设备显示键盘电量为 100% 后，指示灯可能稍后变绿，属于安全自检的正常现象。

3.4 自动休眠

键盘 10 分钟未操作后进入休眠模式，蓝牙断开。按任意键可唤醒键盘并自动重新连接。

3.5 恢复出厂设置

同时按  +  3s，指示灯会同时闪烁 3 次，键盘已完成恢复出厂设置。

4. 其他信息

4.1 产品规格

蓝牙版本	V5.3
连接距离（理论值）	10m
充电时长	2-3h
连续工作时长	90h
蓝牙工作频率	2402-2480Hz
按键按压力度	60 ± 10g
电池容量	180mAh
兼容系统	Windows/Mac/iPad/Android/iPhone

4.2 FAQ

如键盘无法使用，请检查：

1. 键盘电源是否开启，请检查电源开关是否拨动到 ON。
2. 键盘电量是否过低（20% 以下），请使用充电线插入充电接口进行充电。
3. 键盘连接发生异常。请重启键盘，进入设置 · 蓝牙 - 设备列表，将 "inateck Nomad" 删除，再重新连接。
4. 检查蓝牙设备列表，是否连接较多设备，请将不使用的设备连接记录删除。
依照上述解决方法操作后，若产品仍然没有反应，可尝试重复以上操作。
如尝试后依旧，请通过联系客服人员协助解决。

4.3 温馨提示

键盘内置聚合物可充电电池，可供数周正常使用（无记忆效应，可随时进行充电）。
长期不使用时，建议关闭电源开关，避免电能流失，延长电池的寿命。

4.4 维护与保养

使用干燥的软布清洁设备，避免使用含酒精或腐蚀性清洁剂。
长时间不使用时，请关闭设备并存放在干燥处。
避免长时间暴露在极端温度下，以延长电池寿命。
折叠和展开时请避免施加过大压力，以防损坏铰链结构。

Battery Safety Warning:

This product contains a built-in rechargeable lithium battery. Please observe the following safety precautions: do not dismantle, hit, crush, or expose the battery to fire. If the battery experiences severe swelling, discontinue use immediately. Avoid placing the battery in high-temperature environments, and do not use it if it has been immersed in water. During transportation, do not mix the battery with metallic objects.

Batteriesicherheitshinweis:

Dieses Produkt enthält einen eingebauten wiederaufladbaren Lithium-Akku. Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitsvorkehrungen: Zerlegen Sie den Akku nicht, schlagen Sie ihn nicht, zerquetschen Sie ihn nicht und setzen Sie ihn nicht Feuer aus. Bei starkem Aufblähen des Akkus verwenden Sie ihn bitte sofort nicht mehr. Vermeiden Sie es, den Akku in heißen Umgebungen zu platzieren, und verwenden Sie ihn nicht, wenn er in Wasser getaucht wurde. Mischen Sie den Akku während des Transports nicht mit metallischen Gegenständen.

电池安全警示:

本产品内置可充电锂电池，请遵守以下安全注意事项：禁止拆解、撞击、挤压或投入火中。如出现严重鼓胀，请勿继续使用。请勿至于高温环境中。电池浸水后禁止使用！请勿将电池与金属物品一起运输！

Charging Precautions/Ladehinweise

EN:

The power delivered by the charger must be between min [0.025] Watts required by the radio equipment, and max [0.45] Watts in order to achieve the maximum charging speed.

DE:

Der vom Ladegerät gelieferte Strom muss zwischen dem Mindestwert von [0.025] Watt, der für die Funkgeräte erforderlich ist, und dem Höchstwert von [0.45] Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.



EU Declaration of Conformity

Inateck Co., Ltd. hereby declares that this device complies with the Directive 2014/53/EU.

A copy of the Declaration of Conformity can be accessed from <https://www.inateck.de/pages/inateck-euro-compliance>.



Service Center

Europe

F&M Technology GmbH

Tel: +49 341 5199 8410 (Working day 8 AM - 4 PM CET)

Fax: +49 341 5199 8413

Address: Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig, Deutschland

North America

Inateck Technology Inc.

Tel: +1 (909) 698 7018 (Working day 9 AM - 5 PM PST)

Address: 2078 Francis St., Unit 14-02, Ontario, CA 91761, USA

日本

Inateck 株式会社

電話番号: +81 06 7500 3304

〒 547-0014 大阪府大阪市平野区長吉川辺 3 丁目 10 番 11 号

F&M Technology GmbH

For Product and Battery



Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig, Deutschland

Tel: +49 341 5199 8410

Email: service@inateck.com

Postal code: 04178

Inateck Technology (UK) Ltd.



95 High Street, Office B, Great Missenden, United Kingdom, HP16 0AL

Tel: +44 20 3239 9869

Manufacturer

Shenzhen Inateck Technology Co., Ltd.

Address: Suite 2507, Block 11 in Tian An Cloud Park, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

Email: product@licheng-tech.com

Postal code: 518129

骑马钉

说明书尺寸：120*190mm

材质：100g 双胶纸

此页不做印刷