


inateck®

User Guide

BCST-61

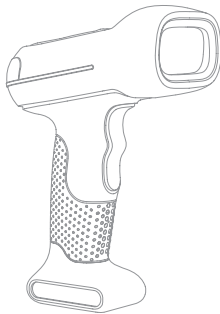

English · Deutsch · 日本語 · Français · Italiano · Español

Service Center

Europe

F&M Technology GmbH

Tel: +49 341 5199 8410 (Working day 8 AM - 4 PM CET)

Fax: +49 341 5199 8413

Address: Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig, Deutschland

North America

Inateck Technology Inc.

Tel: +1 (909) 698 7018 (Working day 9 AM - 5 PM PST)

Address: 2078 Francis St., Unit 14-02, Ontario, CA 91761, USA

日本

Inateck 株式会社

電話番号: +81 06 7500 3304

〒 547-0014 大阪府大阪市平野区長吉川辺 3 丁目 10 番 11 号

For Product and Battery

EC	REP
----	-----

F&M Technology GmbH

Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig, Deutschland

Tel: +49 341 5199 8410

Email: service@inateck.com Postal code: 04178

UK	REP
----	-----

Inateck Technology (UK) Ltd.

95 High Street, Office B, Great Missenden, United Kingdom, HP16 0AL

Tel: +44 20 3239 9869

Manufacturer

Shenzhen Inateck Technology Co., Ltd.

Address: Suite 2507, Block 11 in Tian An Cloud Park, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

Email: product@licheng-tech.com

Postal code: 518129

EN: The configurations of this scanner should be done in **"Inateck Scanner"** APP. You can download this app by searching for **"Inateck Scanner"** in the APP store and the Google Play. Alternatively, you can scan the QR code below for download. For any queries, feel free to contact inateck customer support.

DE: Die Konfigurationen dieses Scanners sollten in der **"Inateck Scanner"** APP vorgenommen werden. Sie können diese App herunterladen, indem Sie im App Store und bei Google Play nach **"Inateck Scanner"** suchen. Alternativ können Sie den QR-Code unten scannen, um die App herunterzuladen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Inateck-Kundensupport.

JP: このスキャナーの設定は「**Inateck Scanner**」アプリで行う必要があります。このアプリは、APP ストアや Google Play で「**Inateck Scanner**」を検索することでダウンロードできます。また、下の QR コードをスキャンしてダウンロードすることもできます。ご質問がある場合は、Inateck カスタマーサポートにお気軽にお問い合わせください

FR: Les configurations de ce scanner doivent être effectuées dans l'application **"Inateck Scanner"**. Vous pouvez télécharger cette application en recherchant **"Inateck Scanner"** dans l'APP Store et Google Play. Alternativement, vous pouvez scanner le code QR ci-dessous pour le téléchargement. Pour toute question, n'hésitez pas à contacter le support client Inateck.

IT: Le configurazioni di questo scanner devono essere eseguite nell'app **"Inateck Scanner"**. Puoi scaricare quest'app cercando **"Inateck Scanner"** nell'APP store e su Google Play. In alternativa, puoi scansionare il codice QR qui sotto per il download. Per qualsiasi domanda, non esitare a contattare il supporto clienti Inateck.

ES: Las configuraciones de este escáner deben realizarse en la aplicación **"Inateck Scanner"**. Puedes descargar esta aplicación buscando **"Inateck Scanner"** en la tienda de aplicaciones y en Google Play. Alternativamente, puedes escanear el código QR a continuación para descargarla. Para cualquier consulta, no dudes en contactar al soporte al cliente de Inateck.




Google Play



App Store

**Product Illustration / Produktabbildung / 製品図 / Product Illustration /
Illustrazione del prodotto / Ilustración del Producto**

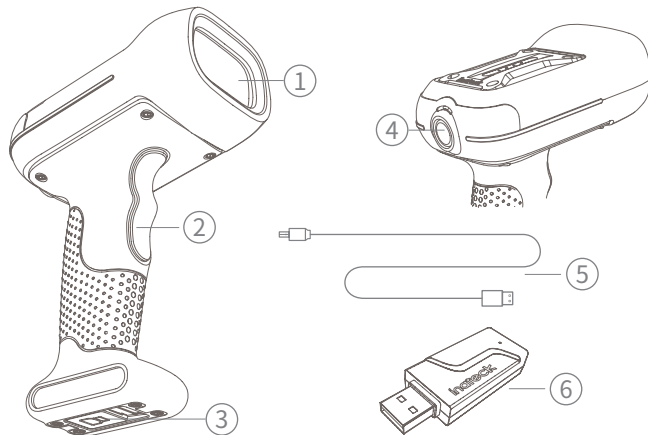

EN: ① Barcode Scanner ② Scan button ③ Charging Port ④ Power Button ⑤ USB Cable ⑥
USB Adapter

DE: ① Barcodescanner ② Scan-Taste ③ Ladeanschluss ④ Einschalttaste ⑤ USB-Kabel ⑥
USB Adapter

JP: ① バーコードスキャナー ② スキャンボタン ③充電ポート ④電源ボタン ⑤ USB ケーブル ⑥ USB アダプター

FR: ① Scanner de codes-barres ② Bouton de Scannage ③ Port de charge ④ Bouton
d'alimentation ⑤ Câble d'USB ⑥ Adaptateur USB

IT: ① Scanner di codici a barre ② Pulsante di scansione ③ Porta di ricarica ④ Pulsante di
accensione ⑤ Cavo USB ⑥ adattatore USB

ES: ① Lector de códigos de barra ② Botón de escaneo ③ Puerto de Carga ④ Botón de
Encendido ⑤ Cable USB ⑥ Adaptador USB

Content

1. Package List

2. Product Specification

3. Quick Start

3.1 How to power on/off

3.2 How to Set up

4. Use of BCST-61

4.1 Connection

(*) Wireless Adapter Connection

Wired Connection

Bluetooth Mode(HID)

4.2 Charging

Check Battery Level

4.3 Setting

System Setting

Keyboard Setting

4.4 Status Indicator

4.5 Frequently Used Barcodes

4.6 Inventory Mode

This is a brief version of BCST-61 instruction manual. For more detailed function illustration, for example, adding/deleting a Prefix/Suffix, please contact us. We will try our best to solve your problem in time.

EN EN

1. Packing List

- BCST-61 * 1
- USB Cable * 1
- User Guide * 1
- Adapter*1
- Tool for Charging Cover*1

2. Product Specification

Material	ABS, PC, TPU
Voltage	DC 5V
Battery Capacity	2600 mAh
Barcode Supported	Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, MSI, UPC-A, UPC-E, IATA 25, Industrial 25 / Standard 25, Interleaved 25, Matrix 25, China Postal Code
Resolution	3mil
Scan Method	Auto/Manual
Lowest Contrast	20%
Decoding Angle	Turning Angle 30°, Elevation Angle 75°, Deflection Angle 80°
Communication Frequency	2.402GHz~2.480GHz

3. Quick Start

3.1 How to power on/off

Short press the power button to turn on the scanner.

Long press the power button for 3s to turn off the scanner.

3.2 How to Set up

Plug the USB adapter into a computer. If the indicator light flashes once, it means the connection is successfully built.

Power on the scanner and it will connect to the USB adapter automatically.

4. Use of BCST-61

4.1 Connection

(*) Wireless Adapter Connection

Wireless Adapter connection is the default setting. Plug the USB adapter into a computer and the LED indicator will flash once, indicating that the connection is successfully built. Short press the power button on the scanner, then the barcode scanner can work under wireless adapter mode.

Note:

If you receive an error during data transfer via the wireless connection, please scan the setting barcodes in sequence to reconnect the scanner to the adapter: "Enter Setup-Wireless Adapter Mode-Save and Exit"

EN EN



Enter Setup



(*) Wireless Adapter Mode

Wired Connection

Connect the scanner with your computer via the USB cable. The BCST-61 will transmit data via the USB cable to your computer.

Bluetooth Mode(HID)

The Bluetooth mode (HID) is not the default mode. To enter this mode, please scan the setting barcodes in sequence: "Enter Setup-Bluetooth Pairing-Save and exit"




Bluetooth Pairing(HID Mode)



Exit and Save

4.2 Charging

1.Align the tool with the notch on the charging cover and lift it upwards to open the charging cover.

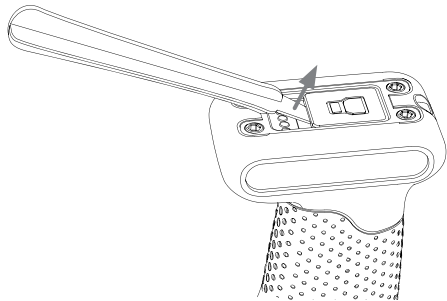

2.To charge the scanner, simply connect the scanner to a computer/charger directly using the provided USB cable.


Check Battery Level

EN EN

When the scanner is powered off, short press the scan button, and the battery indicator on the top cover will light for 10s to display the current battery level.

When the scanner is powered on, the battery indicator on the top cover will stay on to display the current battery level. The number of illuminated lights corresponds to the battery percentage as follows.

Number of Lights	Battery Level
4	75%-100%
3	50%-75%
2	25%-50%
1	0%-25%

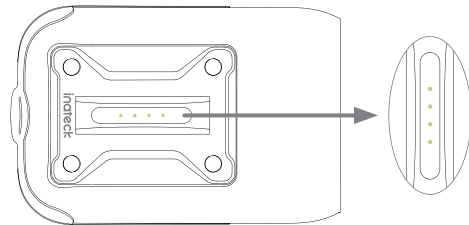



Enter Setup

4.3 Setting

System Setting

The BCST-61 is compatible with Windows, Android, Mac OS, and iOS operating systems. The default compatible systems are Windows and Android. You may scan the barcodes below to set the operating system you want to work with.

Note: If you want to use the BCST-61 with an Android device, please use the Gboard input method, and set the scanner as "Windows/Android Mode" and the input keyboard as "US Keyboard". The barcode scanner supports Gboard input method and will not be affected by the language setting of the Gboard input method.



(*) Windows



Mac OS



Exit and Save

EN EN



Enter Setup

Keyboard Setting



(*)US Keyboard



French Keyboard



German Keyboard



Italian Keyboard



Exit and Save



Enter Setup



Enter Setup



Spanish Keyboard



Swedish Keyboard



UK Keyboard



Dutch Keyboard



Canadian Keyboard



Danish Keyboard



Japanese Keyboard (Romaji)



Norwegian Keyboard



Exit and Save



Exit and Save



Enter Setup



Portuguese keyboard



Polish keyboard

4.4 Status Indicator

Green LED flashes once	Data is read and uploaded to the computer
Green LED flash	The scanner is under adapter mode
Blue LED flashes once	Data is read and stored in cache
Blue LED flash	The scanner is under Bluetooth mode
Blue LED stays on	The scanner is under Setting Mode
Red LED flash	Low battery
Red LED stays on	Charging (red light off when fully charged)



Exit and Save

EN EN



Enter Setup

4.5 Frequently Used Barcodes

Note:

- Function Setting Steps: [Enter Setup] - [Specific Function Setting (for example, Low Volume)] - [Exit and Save]
- If there is a (*) before a certain setting barcode in this manual, it indicates the factory preset.



Factory Reset



(*) Auto Red Light Shut off Mode



Continuous Scanning Mode



Exit and Save



Enter Setup

EN EN



Enter Setup



Hands-free Mode



Low Volume



(*)Enable Auto Sleep



(*)Medium Volume



Disable Auto Sleep



High Volume



Silent



Convert All Letters into Upper Case



Exit and Save



Exit and Save



Enter Setup



Convert All Letters into Lower Case



(*)Add Enter as the Suffix



Exit and Save



(*)Do not Convert Letter Case



Use Tab as Default Suffix

EN EN

4.6 Inventory Mode

Users may use inventory mode to keep the scanned barcodes in the cache of BCST-61 and upload them to a computer in batches. Under inventory mode, users are not restricted to the time or location when uploading data. Of course, history data can be cleared in the cache. More details about inventory mode are as below.

Note:You don't have to scan "Enter Setup" or "Exit and Save" when read the 5 barcodes below. Simply scan the barcodes to get the functions.



Inventory Mode



Clear Data in Cache (for Inventory Mode Only)



Upload the Number of Scanned Barcodes
(for Inventory Mode Only)



(*)Common Mode



Data Upload (for Inventory Mode Only)

Inhalt

1. Packungsinhalt

2. Produktspezifikationen

3. Schnellstart

3.1 Ein-/ Aus-Schalten

3.2 Einrichtung

4. Verwendung von BCST-61

4.1 Verbindung

(*) Kabellose Adaperverbindung

Kabelgebundene Verbindung

Bluetooth-Modus (HID)

4.2 Aufladen

Akkustand prüfen

4.3 Einstellungen

System-Einstellungen

Tastatursprache

4.4 Status-Anzeige

4.5 Häufig verwendete Barcodes

4.6 Inventurmodus

Dies ist eine Kurzfassung der Bedienungsanleitung des Scanners. Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie Probleme bei der Konfiguration des Barcode-Scanners haben, z. B. beim Hinzufügen/Löschen eines Präfixes/Suffixes. Wir sind immer für Sie da.

1. Packungsinhalt

BCST-61 * 1

USB-Kabel * 1

Handbuch * 1

Adapter*1

Werkzeug für die Aufladeabdeckung*1

2. Produktspezifikationen

Material	ABS, PC, TPU
Spannung	DC 5V
Akku-Kapazität	2600 mAh
Unterstützte Barcodes	Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, MSI, UPC-A, UPC-E, IATA 25, Industrial 25 / Standard 25, Interleaved 25, Matrix 25, China Postal Code
Auflösung	3mil
Scan-Verfahren	Auto/Manuell
Niedrigster Kontrast	20%
Dekodierwinkel	Turning Angle 30°, Elevation Angle 75°, Deflection Angle 80°
Kommunikationsfrequenz	2.402GHz~2.480GHz

3. Schnellstart

3.1 Ein-/ Aus-Schalten

Drücken Sie kurz die Einschalttaste, um den Scanner einzuschalten.

Drücken Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang, um den Scanner auszuschalten.

3.2 Einrichtung

Schließen Sie den USB-Adapter an einen Computer an. Wenn die Anzeigeleuchte einmal blinkt, bedeutet dies, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.

Schalten Sie den Scanner ein, und er wird automatisch mit dem USB-Adapter verbunden.

4. Verwendung von BCST-61

4.1 Verbindung

(*) Kabellose Adapter Verbindung

Die Standardeinstellung ist die kabellose Adapterverbindung. Schließen Sie den USB-Adapter an einen Computer an. Die LED-Anzeige blinkt einmal und zeigt damit an, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde. Drücken Sie kurz die Einschalttaste am Scanner, dann kann der Barcodescanner im kabellosen Adaptermodus arbeiten.

Hinweis: Wenn bei der Datenübertragung über die kabellose Verbindung ein Fehler auftritt, scannen Sie bitte nacheinander die Einstellungsbarcodes, um den Scanner wieder mit dem Adapter zu verbinden: "Beginn der Einrichtung-Kabelloser Adapter Modus-Speichern und Beenden"

DE DE



Beginn der Einrichtung



(*) Kabelloser Adapter Modus

Kabelgebundene Verbindung

Verbinden Sie den Scanner über das USB-Kabel mit Ihrem Computer. Der BCST-61 überträgt Daten über das USB-Kabel an Ihren Computer.

Bluetooth-Modus (HID)

Der Bluetooth-Modus (HID) ist nicht der Standardmodus. Um diesen Modus aufzurufen, scannen Sie bitte nacheinander die Einstellungs-Barcodes: "Beginn der Einrichtung-Bluetooth-Kopplung-Speichern und Beenden"




Bluetooth-Kopplung (HID Mode)



Speichern und Beenden

4.2 Aufladen

1. Richten Sie das Werkzeug an der Kerbe der Aufladeabdeckung aus und heben Sie diese nach oben, um die Aufladeabdeckung zu öffnen.

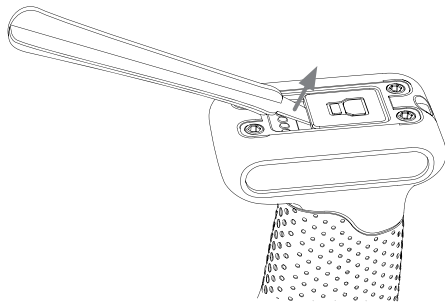

2. Um den Scanner aufzuladen, schließen Sie ihn einfach über das mitgelieferte USB-Kabel direkt an einen Computer/Ladegerät an.


Akkustand prüfen

Wenn der Scanner ausgeschaltet ist, drücken Sie kurz die Scan-Taste, und die Akkuanzeige auf der oberen Abdeckung leuchtet für 10 Sekunden auf, um den aktuellen Akkustand anzuzeigen.

Wenn der Scanner eingeschaltet ist, leuchtet die Akkuanzeige auf der oberen Abdeckung weiter und zeigt den aktuellen Akkustand an. Die Anzahl der leuchtenden Lichter entspricht dem Prozentsatz des Akkus wie folgt.

DE DE

Anzahl der Lichter	Akkustand
4	75%-100%
3	50%-75%
2	25%-50%
1	0%-25%

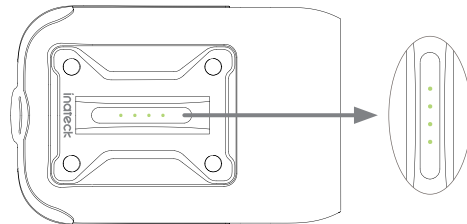



Beginn der Einrichtung

4.3 Einstellungen

System-Einstellungen

BCST-61 ist mit Windows-, Android-, Mac OS- und iOS-Betriebssystemen kompatibel. Die von Werk aus voreingestellten Betriebssysteme sind Windows und Android. Scannen Sie die folgenden Barcodes, um das gewünschte Betriebssystem zu wählen.

Hinweis: Wenn Sie die BCST-61 mit einem Android-Gerät verwenden möchten, verwenden Sie bitte Gboard als Eingabemethode und stellen Sie den Scanner auf "Windows/Android-Modus" und die Eingabetastatursprache auf "US Tastatur" ein. Der Barcodescanner unterstützt die Gboard-Eingabemethode und wird nicht von der Spracheinstellung der Gboard-Eingabemethode beeinflusst.



(*) Windows



Mac OS



Speichern und Beenden



Beginn der Einrichtung

Tastatursprache

DE DE



(*)US Tastatur



Französische Tastatur



Deutsche Tastatur



Italienische Tastatur



Speichern und Beenden



Beginn der Einrichtung



Spanische Tastatur



Kanadische Tastatur



Speichern und Beenden



Schwedische Tastatur



Dänische Tastatur



Beginn der Einrichtung



Niederländische Tastatur



Norwegische Tastatur



Speichern und Beenden



Beginn der Einrichtung



Portugiesische Tastatur



Polnische Tastatur

4.4 État de l'indicateur

Grüne LED blinkt einmal	Daten wurden gelesen und auf den Computer hochgeladen
Grüne LED blinkt	Der Scanner befindet sich im Adapter-Modus
Blaue LED blinkt einmal	Daten wurden gelesen und im Cache gespeichert
Blaue LED blinkt	Der Scanner befindet sich im Bluetooth-Modus
Blaue LED bleibt an	Der Scanner befindet sich im Einstellungsmodus
Rote LED blinkt	Niedriger Akkustand
Rote LED bleibt an	Aufladen (rotes Licht aus, wenn voll aufgeladen)



Speichern und Beenden



Beginn der Einrichtung

4.5 Häufig verwendete Barcodes

Hinweis: • Schritte zur Funktionseinstellung: [Beginn der Einrichtung] - [spezifische Funktionseinstellung (zum Beispiel,geringe Lautstärke)] - [Speichern und Beenden]
• Wenn in diesem Handbuch ein (*) vor einem bestimmten Einstellungs-Barcode steht, bedeutet dies die werkseitige Voreinstellung.



Werkseinstellungen



Kontinuierlicher Scanmodus



(*) Automatischer Rotlicht-Abschaltungsmodus



Speichern und Beenden



Beginn der Einrichtung



Beginn der Einrichtung



Freihandmodus

DE DE



Niedrige Lautstärke



(*) Auto-Sleep aktivieren



(*) Mittlere Lautstärke



Auto-Sleep deaktivieren



Hohe Lautstärke



Stumm



Alle Buchstaben in Großbuchstaben
umwandeln



Speichern und Beenden



Speichern und Beenden



Beginn der Einrichtung



Alle Buchstaben in Kleinbuchstaben
umwandeln



(*) Enter als Suffix einstellen



Speichern und Beenden



(*) Buchstaben nicht umwandeln



Tab als Suffix einstellen

4.6 Inventurmodus

Im Inventur-Modus können Nutzer die gescannten Barcodes im Zwischenspeicher des BCST-61 speichern und stapelweise auf einen Computer hochladen. Im Inventur-Modus sind die Nutzer beim Hochladen der Daten weder an die Zeit noch an den Ort gebunden. Natürlich können die Verlaufsdaten im Cache gelöscht werden. Weitere Einzelheiten zum Inventur-Modus finden Sie im Folgenden.

DE DE

Hinweis: Sie müssen nicht "Beginn der Einrichtung" oder "Speichern und Beenden" scannen, wenn Sie die 5 Barcodes unten lesen. Scannen Sie einfach die Barcodes, um die Funktionen zu aktivieren.



Inventurmodus



Daten im Cache löschen (nur im
Inventurmodus)



Anzahl der gescannten Barcodes hochladen
(nur im Inventurmodus)



(*) Normalmodus



Daten hochladen (nur im Inventurmodus)

目録

1. パッケージリスト	34
2. 製品仕様	34
3. 使い始め	35
3.1 電源の ON/OFF 方法	35
3.2 設定方法	35
4. BCST-61 の使い方	35
4.1 接続について	35
(*) ワイヤレスアダプターモード	35
有線接続モード	36
Bluetooth モード (HID)	36
4.2 充電	37
バッテリー残量表示	38
4.3 設定	39
システム設定	39
キーボード設定	40
4.4 ステータスインジケーター	43
4.5 よく使うバーコード	44
4.6 在庫モード	48

本書は、BCST-61 簡易版取扱説明書です。プレフィックス / サフィックスの追加や削除等機能設定については、詳細版取扱説明書を参照してください。ご満足いただけるようご問題の解決に全力を尽くす所存でございます。

1. パッケージリスト

- BCST-61 * 1
- USB ケーブル * 1
- 取扱説明書 * 1
- アダプター *1
- 充電カバー用工具 *1

2. 製品仕様

材料	ABS, PC, TPU
定格電圧	DC 5V
バッテリー容量	2600 mAh
対応バーコード	Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, MSI, UPC-A, UPC-E, IATA 25, Industrial 25 / Standard 25, Interleaved 25, Matrix 25, China Postal Code
読み取り精度	3mil
スキャン方式	自動 / 手動
最低コントラスト	20%
デコード角度	回転角度 30°、仰角 75°、たわみ角度 80°
通信周波数	2.402GHz~2.480GHz



3. 使い始め

3.1 電源の ON/OFF 方法

電源ボタンを短く押して、スキャナーを起動します。

電源ボタンを 3 秒間長押しすると、スキャナーがオフになります。

3.2 設定方法

USB アダプターをコンピューターに差し込みます。インジケータライトが一度点滅したら、接続が成功したことを意味します。

スキャナーの電源を入れると、自動的に USB アダプターに接続されます。

4. BCST-61 の使い方

4.1 接続について

(*) ワイヤレスアダプターモード

ワイヤレスアダプタモードは、BCST-61 のデフォルト接続モードとなります。USB アダプターを PC に接続して、インジケータライトが一回点滅し、接続が成功したことを示します。

ご注意:

ワイヤレスアダプターモードでデータ転送中にエラーが発生した場合は、下記の順番に従って設定バーコードをスキャンして、スキャナーを USB アダプターに再接続してください: 「セットアップ」- 「ワイヤレスアダプタモード」- 「保存して終了」。



セットアップ



(*) ワイヤレスアダプタモード

有線接続モード

USB ケーブルで BCST-61 とコンピュータを接続します。BCST-61 は USB ケーブル経由でデータをコンピュータに送信します。

Bluetooth モード (HID)

Bluetooth モード (HID) はデフォルトモードではありません。このモードに入るには、下記の順番に従って設定バーコードをスキャンしてください: 「セットアップ」- 「Bluetooth ペアリング (HID モード)」- 「保存して終了」。




Bluetooth ペアリング (HID モード)



保存して終了

4.2 充電

1、ツールを充電カバーの切り込みに合わせ、上向きに持ち上げて充電カバーを開けます。

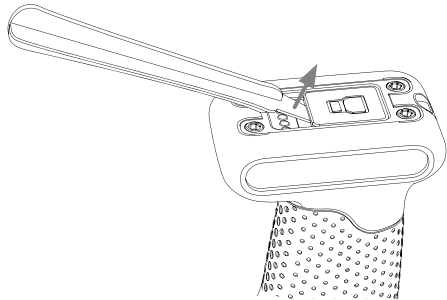

2、付属の USB ケーブルを介してスキャナーをコンピューター / 充電アダプターに直接接続して充電します。


バッテリー残量表示

スキャナーが電源オフの場合、スキャンボタンを短く押して、トップカバーのバッテリーインジケータが点灯し、現在のバッテリー残量が 10 秒間表示されます。

スキャナーが電源オンの場合、トップカバーのバッテリーインジケータが点灯し、現在のバッテリー残量が表示されます。点灯しているライトの数は、以下のようにバッテリー残量に対応しています。

点灯しているライトの数	バッテリー残量
4	75%-100%
3	50%-75%
2	25%-50%
1	0%-25%

JP JP

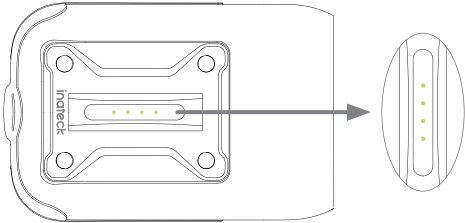



セットアップ

4.3 設定

システム設定

BCST-61 は Windows、Android、MacOS と互換性があります。デフォルトでは Windows/Android 適応に設定しています。下記の関連バーコードをスキャンしてシステムを設定することができます。

ご注意：Android デバイスで BCST-61 を使用する場合は、Gboard を入力として適用してください。スキャナを「Windows / Android」モードに、入力キーボードを「US キーボード」に設定してください。スキャナキーボードの言語を Gboard 対応可能な US キーボードに設定する必要があります。Gboard の言語設定は出力に影響しません。



(*) Windows



Mac OS



保存して終了

JP JP

キーボード設定



(*)US キーボード



フランス語キーボード



セットアップ



ドイツ語キーボード



イタリア語キーボード



保存して終了



セッティング



セッティング



スペイン語キーボード



スウェーデン語キーボード



UK キーボード



オランダ語キーボード



カナダ語キーボード



デンマーク語キーボード



日本語キーボード



ノルウェー語キーボード



保存して終了



保存して終了



セットアップ



ポルトガル語キーボード

4.4 ステータスインジケーター

緑色の LED が一回点滅した	バーコードが正常に読み取られ、コンピュータにアップロードされました。
緑色の LED が点滅している	スキャナがアダプタモードになっています。
青色の LED が一回点滅した	バーコードは正常に読み取られ、バッファに保存されました。
青色の LED が点滅している	スキャナが Bluetooth モードになっています。
青色の LED が常時点灯している	セットアップモード
赤色の LED が常時点灯している	ローバッテリー
赤色の LED が常時点灯している	充電中 (満充電になると赤色の LED が消灯します。)



保存して終了



セットアップ

4.5 よく使うバーコード

ご注意:

- ・ 機能設定の流れ: " セットアップ " —— " 例えば: 低音量 " —— " 保存して終了 "
- ・ 出荷時のデフォルト設定は、「*」で示されています。



工場出荷時の設定に戻す



連続スキャンモード



(*) スキャンライト自動オフモード



保存して終了



セットアップ



セットアップ



ハンズフリーモード



低音量



(*) 自動スリープを有効する



(*) 中音量



自動スリープを無効する



高音量



ミュート



すべての文字を大文字に変換する



保存して終了



保存して終了



セットアップ



すべての文字を小文字に変換する



(*) デフォルトのサフィックスとして
Enter を追加



(*) 大文字と小文字を変換しない



デフォルトのサフィックスとして Tab
を追加



保存して終了

4.6 在庫モード

在庫モードでは、読み取ったバーコードをバッファに保存してコンピュータやタブレットに一括アップロードすることができます。在庫モードでは、データをアップロードする時間と場所に制限されません。アップロード後に履歴データをバッファでクリアすることができます。在庫モードの詳細は次のとおりです。

ご注意：以下の5つのバーコードをスキャンする場合、「セットアップ」または「保存して終了」をスキャンする必要はありません。該当バーコードをスキャンするだけで機能が有効になります。



在庫モード



バッファ内のデータをクリアする（在庫モードのみ）



読み取ったバーコードの数量をアップロードする（在庫モードのみ）



(*) 通常モード



データをアップロードする（在庫モードのみ）

Contenu

1. Dans l’emballage	50
2. Spécification du Produit	50
3. Démarrage Rapide	51
3.1 Comment allumer/éteindre	51
3.2 Comment configurer	51
4. Fonctions de BCST-61	51
4.1 Modes de Connexion	51
(*) Connexion à l'adaptateur sans fil	51
Mode filaire	52
Mode Bluetooth (HID)	52
4.2 Chargement	53
Vérifiez le Niveau de Batterie	53
4.3 Configurations	55
Configurations du système d’opération	55
Configuration du clavier	56
4.4 État de l'indicateur	59
4.5 Codes-Barres Utilisés Fréquemment	60
4.6 Mode d’Inventaire	64

Ceci est une version brève du manuel d'instructions du BCST-61. Pour une illustration plus détaillée des fonctions, par exemple l'ajout/la suppression d'un préfixe/suffixe, veuillez nous contacter. Nous ferons de notre mieux pour résoudre votre problème à temps.

1. Dans l’emballage

- BCST-61 * 1
- USB Câble *1
- Manuel d’utilisation *1
- Adaptateur*1
- Outil pour Couvercle de Chargement*1

2. Spécification du produit

Matériau	ABS, PC, TPU
Voltage	DC 5V
Capacité de la batterie	2600 mAh
Codes-Barres Applicables	Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, MSI, UPC-A, UPC-E, IATA 25, Industrial 25 / Standard 25, Interleaved 25, Matrix 25, China Postal Code
Résolution	3mil
Mode de Scan	Auto/Manual
Contraste d’Impression	20%
Angle de décodage	L’angle de rotation 30°, L’angle d’altitude 75°, L’angle de déviation 80°
Fréquence de Radio	2.402GHz~2.480GHz

3. Démarrage Rapide

3.1 Comment allumer/éteindre

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour mettre le scanner sous tension.

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour éteindre le scanner.

3.2 Comment configurer

Branchez l'adaptateur USB à l'ordinateur. Si le voyant clignote une fois, cela signifie que la connexion est établie avec succès.

Mettez le scanner sous tension et il se connectera automatiquement à l'adaptateur USB.

4. Fonctions de BCST-61

4.1 Modes de Connexion

(*) Connexion à l'adaptateur sans fil


La connexion par adaptateur sans fil est le paramètre par défaut. Branchez l'adaptateur USB sur un ordinateur et le voyant LED clignote une fois, indiquant que la connexion est établie avec succès. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation du scanner. Le scanner de codes-barres peut alors fonctionner en mode adaptateur sans fil.

Note:

Si vous recevez une erreur pendant le transfert de données via la connexion sans fil, veuillez scanner les codes-barres de réglage dans l'ordre pour reconnecter le scanner à l'adaptateur : "Entrer les Configurations" - " Mode Adaptateur Sans Fil " - " Quitter avec Enregistrement ".



Entrer les Configurations



(*) Mode Adaptateur Sans Fil

Mode filaire

Connectez le scanner avec l'ordinateur par le câble USB, le BCST-61 transmet les données à votre ordinateur via le câble USB.

Mode Bluetooth(HID)

Le mode Bluetooth (HID) n'est pas un mode par défaut. Pour entrer dans ce mode, veuillez scanner les codes-barres de configuration dans l'ordre : "Entrer les Configurations"--" Appairage Bluetooth--"Quitter avec Enregistrement ".




Appairage Bluetooth(Mode HID)



Quitter avec enregistrement

4.2 Chargement

1. Alignez l'outil sur l'encoche du couvercle de chargement et soulevez-le pour ouvrir le couvercle de chargement.

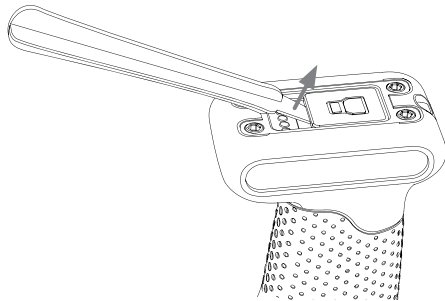

2. Pour charger le scanner, il suffit de le connecter directement à un ordinateur/chargeur à l'aide du câble USB fourni.


Vérifiez le Niveau de Batterie

Lorsque le scanner est éteint, appuyez brièvement sur le bouton de balayage, et l'indicateur de batterie sur le couvercle supérieur s'allume pendant 10 secondes pour afficher le niveau actuel de la batterie.

Lorsque le scanner est sous tension, l'indicateur de batterie situé sur le couvercle supérieur reste allumé pour indiquer le niveau actuel de la batterie. Le nombre de voyants allumés correspond au pourcentage de la batterie comme suit.

Nombre de voyants	Niveau de la batterie
4	75%-100%
3	50%-75%
2	25%-50%
1	0%-25%

FR FR

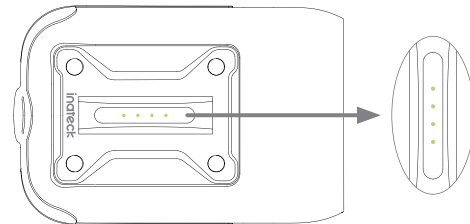



Entrer les Configurations

4.3 Configurations

Configurations du système d'opération

Le BCST-61 est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, Android, Mac OS et iOS. Les systèmes compatibles par défaut sont Windows et Android. Vous pouvez scanner les codes-barres ci-dessous pour définir le système d'exploitation avec lequel vous souhaitez opérer.

Note: Si vous voulez utiliser BCST-61 avec les appareils Android, veuillez choisir Gboard comme la méthode d'entrée. Il faut mettre BCST-61 en mode Windows/Android, et puis choisir l'Clavier de l'États Unis comme la langue du clavier, qui permet l'entrée « Gboard ». La configuration du langage de Gboard ne modifie pas le résultat de sortie.



(*) Windows



Mac OS



Quitter avec enregistrement



Entrer les Configurations

Configuration du clavier



(*)Clavier de l'États Unis



Clavier de la France

FR FR



Clavier de l'Allemagne



Clavier de l'Italie



Quitter avec enregistrement



Entrer les Configurations



Entrer les Configurations



Clavier de l'Espagnol



Clavier de la Suède



Clavier de l'Angleterre



Clavier de la Hollande



Clavier du Canada



Clavier du Danemark



Clavier du Japon



Clavier de la Norvège



Quitter avec enregistrement



Quitter avec enregistrement





Entree les Configurations



Clavier de portugais



Clavier de polonais

4.4 État de l'indicateur

LED vert clignote une fois	Les données sont lues et téléchargées sur l'ordinateur
LED vert clignote	Le scanner est en mode de l'adaptateur
LED bleu clignote une fois	Code-barres scannés et enregistré dans le cache avec succès, mais pas téléchargés à l'ordinateur.
LED bleue clignote	Le scanner est en mode Bluetooth
Le voyant bleu reste allumé	Le scanner est en mode configuration
LED Rouge clignote	Batterie faible
Le voyant rouge reste allumé	Chargement (LED rouge s'éteint quand la batterie est pleine)



Quitter avec enregistrement



Entree les Configurations

4.5 Codes-Barres Utilisés Fréquemment

Note:

- Étapes de configuration des fonctions : Fonction Configuration Étapes[Entree les Configurations]-[Spécifique Fonction Configurations (par exemple, Volume minimal)]-[Quitter avec enregistrement].
- Les codes-barres marquées par " * " sont indiquées les configurations par défaut.



Restaurer les configurations d'usine

FR FR



(*) Mode d'arrêt automatique du laser



Mode de scan continu



Quitter avec enregistrement



Entrer les Configurations



Entrer les Configurations



Mode mains-libres



Volume minimal



(*) Activer le mode auto-veille



(*) Volume moyen



Désactiver le mode auto-veille



Volume maximal

FR FR



Muet



Lettre majuscules pour toutes les lettres



Quitter avec enregistrement



Quitter avec enregistrement



Entrer les Configurations



Lettre minuscule pour toutes les lettres



(*) Appliquer « Entrée » comme Suffixe par défaut



Quitter avec enregistrement



(*) Ne pas modifier la casse des lettres du codes à barres



Appliquer «Tab» comme Suffixe par défaut

FR FR

4.6 Mode d'Inventaire

Sous le mode d'Inventaire, vous pouvez garder les codes-barres scannés dans le cache de BCST-61 et télécharger des données à un ordinateur/appareil mobile par lots. En ce mode, les utilisateurs ne sont pas limités par le temps ou la location lors de télécharger les données. Bien sûr, vous pouvez effacer des données par la configuration ci-dessous. Plus d'informations se trouvent comme suit .

Note:À propos des fonctions sous le Mode d'Inventaire, il est nécessaire de faire scanner les 5 codes-barres de configuration ci-dessous seulement, pas besoin de scanner des codes-barres " Entrer les Configurations " et " Quitter avec enregistrement ". Pour scanner les codes barres correspondantes ci-dessous pour effectuer la fonction .



Mode d'Inventaire



Effacer des données (En mode d'inventaire seulement)



Télécharger le nombre de codes-barres scannés (En mode d'inventaire seulement)



(*) Mode Commun



Télécharger des données (En mode d'inventaire seulement)

Contenuti

1. Contenuto della confezione	66
2. Specifiche del prodotto	66
3. Avvio rapido	67
3.1 Come Accendere/Spegnere	67
3.2 Come configurare	67
4. Utilizzo del BCST-61	67
4.1 Connessione	67
(*)Connessione dell'adattatore wireless	67
Connessione via cavo	68
Modalità Bluetooth (HID)	68
4.2 Ricarica	69
Controllare livello batteria	70
4.3 Impostazioni	71
Impostazione del sistema	71
Impostazione della tastiera	71
4.4 Indicatore di stato	75
4.5 Codici a barre frequenti	76
4.6 Modalità inventario	80

Questa è una versione sintetica del manuale d'istruzioni del BCST-61. Per un'illustrazione più dettagliata delle funzioni, ad esempio l'aggiunta/eliminazione di un prefisso/suffisso, contattateci. Faremo del nostro meglio per risolvere il vostro problema in tempo.

1. Contenuto della confezione

- BCST-61 * 1
- Cavo USB * 1
- Guida utente * 1
- Adattatore*1
- Strumento per la copertura di ricarica*1

2. Specifiche del prodotto

Materiale	ABS, PC, TPU
Voltaggio	DC 5V
Capacità della batteria	2600 mAh
Codici a barre supportati	Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, MSI, UPC-A, UPC-E, IATA 25, Industrial 25 / Standard 25, Interleaved 25, Matrix 25, China Postal Code
Risoluzione	3mil
Metodo di scan	Auto/Manuale
Contrasto più basso	20%
Angolo di decodifica	Angolo di rotazione 30°, angolo di elevazione 75°, angolo di deflessione 80°
Frequenza di comunicazione	2.402GHz~2.480GHz

IT IT

3. Avvio rapido

3.1 Come Accendere/Spegnere

Premere brevemente il pulsante di accensione per accendere lo scanner.

Premere a lungo il pulsante di accensione per 3 secondi per spegnere lo scanner.

3.2 Come configurare

Inserisci l'adattatore USB in un computer. Se la luce indicatrice lampeggia una volta, significa che la connessione è stata stabilita con successo.

Premi il pulsante di scansione e il lettore di codici a barre si accenderà e si collegherà automaticamente all'adattatore USB.

4. Utilizzo del BCST-61

4.1 Connessione

(*)Connessione dell'adattatore wireless

La connessione dell'adattatore wireless è l'impostazione predefinita. Collegando l'adattatore USB a un computer, l'indicatore LED lampeggerà una volta, indicando che la connessione è riuscita. Premendo brevemente il grilletto dello scanner, questo emette un raggio rosso. A questo punto, lo scanner di codici a barre può funzionare in modalità adattatore wireless.

Nota:

se si verifica un errore durante il trasferimento dei dati tramite la connessione wireless, eseguire la scansione dei codici a barre di impostazione in sequenza per ricollegare lo scanner all'adattatore: "Impostazioni-Modalità adattatore wireless-Esci e salva".



Impostazioni



(*)Modalità Wireless adattatore USB

Connessione via cavo

Collega lo scanner al computer tramite il cavo USB. Il BCST-61 trasmetterà i dati tramite il cavo USB al computer.

Modalità Bluetooth (HID)

La modalità Bluetooth (HID) non è la modalità predefinita. Per accedere a questa modalità, scansionare i codici a barre delle impostazioni in sequenza: "Inserisci Configurazione-Associazione Bluetooth-Salva ed esci".




Accoppiamento Bluetooth (HID)



Esci e salva

4.2 Ricarica

1. Allineare lo strumento con la tacca sul coperchio di ricarica e sollevarlo verso l'alto per aprire il coperchio di ricarica.

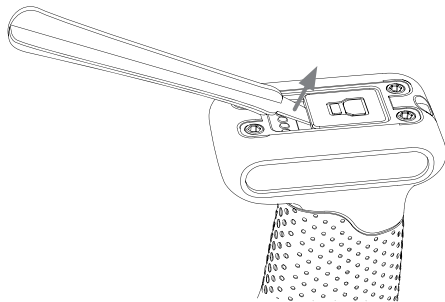

2. Per caricare lo scanner, è sufficiente collegarlo direttamente a un computer/caricabatterie utilizzando il cavo USB in dotazione.


IT IT

Controllare livello batteria

Quando lo scanner è spento, premere brevemente il pulsante di scansione e l'indicatore della batteria sul coperchio superiore si accenderà per 10 secondi per visualizzare il livello attuale della batteria.

Quando lo scanner è acceso, l'indicatore della batteria sul coperchio superiore rimarrà acceso per visualizzare il livello attuale della batteria. Il numero di luci accese corrisponde alla percentuale della batteria come segue.

Numero di luci	Livello batteria
4	75%-100%
3	50%-75%
2	25%-50%
1	0%-25%

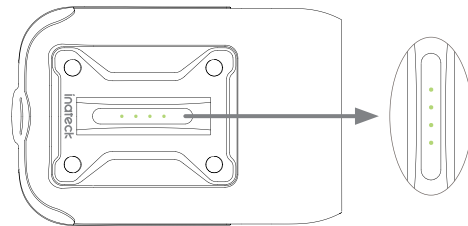



Impostazioni

4.3 Impostazioni

Impostazioni di sistema

BCST-61 è compatibile con sistemi operativi Windows, Android, Mac OS e iOS. I sistemi di default sono Windows e Android. Puoi scansionare i codici a barre qui sotto per impostare il sistema operativo con cui intendi lavorare.

Nota: Se si desidera utilizzare BCST-61 con un dispositivo Android, si prega di utilizzare il metodo di input Gboard, e impostare lo scanner in "Modalità Windows/Android" e la tastiera di input come "Tastiera US ". Lo scanner supporta il metodo di input Gboard e non sarà influenzato dall'impostazione della lingua in questo caso.



(*) Windows



Mac OS



Esci e salva



Impostazioni

Impostazioni della tastiera



(*)Tastiera US



Tastiera Francese



Tastiera tedesca



Tastiera Italiana



Esci e salva





Impostazioni



Impostazioni



Tastiera Spagnola



Tastiera Svedese



Tastiera UK



Tastiera Olandese



Tastiera Canadese



Tastiera Danese



Tastiera Giapponese



Tastiera Norvegese



Esci e salva



Esci e salva



Impostazioni



Tastiera Portoghese



Tastiera Polacca

4.4 Indicazioni di stato

LED verde lampeggia una volta	I dati vengono letti e caricati sul computer
LED verde lampeggia	Lo scanner è in modalità dell'adattatore
LED blu lampeggia una volta	I dati vengono letti e archiviati nella cache
LED blu lampeggia	Lo scanner è in modalità Bluetooth
LED blu fisso	Lo scanner è in modalità impostazione
LED rosso lampeggia	Batteria bassa
LED rosso fisso	In carica (luce rossa spenta quando è completamente carica)



Esci e salva



Impostazioni

4.5 Codici a barre frequenti

Nota: • Passaggi per l'impostazione delle funzioni: [Accesso alla configurazione] - [Impostazione delle funzioni specifiche (ad esempio, volume basso)] - [Esci e salva]
 • Se è presente un (*) prima di un determinato codice a barre di impostazione in questo manuale, indica la preimpostazione di fabbrica.



Reset alle impostazioni di fabbrica



(*)Modalità di spegnimento automatico della luce rossa

IT IT



Modalità di scansione consecutiva



Esci e salva



Impostazioni



Impostazioni



Modalità mani libere



Volume basso



(*)Abilita la funzione Auto Sleep



(*)Volume Medio



Disabilita la funzione Auto Sleep



Volume Alto



Modalità silenziosa



Convertire tutte le lettere in maiuscole



Esci e salva



Esci e salva



Impostazioni



Convertire tutte le lettere in minuscole



(*)Utilizzare Invio come suffisso predefinito



Esci e salva



(*)Non convertire le lettere maiuscole e minuscole



Utilizzare Tab come suffisso predefinito

IT IT

4.6 Modalità inventario

Gli utenti possono utilizzare la modalità inventario per conservare i codici a barre scansionati nella cache di BCST-61 e caricarli su un computer in batch. Nella modalità inventario, gli utenti non sono limitati all'ora o alla posizione durante il caricamento dei dati. Naturalmente, i dati della cronologia possono essere cancellati nella cache. Maggiori dettagli sulla modalità inventario sono riportati di seguito.

Nota:

Non è necessario eseguire la scansione di "Impostazioni" o "Esci e salva" quando si leggono i 5 codici a barre seguenti. Basta scansionare i codici a barre per ottenere le funzioni.



Modalità inventario



Cancella i dati nella cache (solo per la modalità Inventario)



Carica il numero di codici a barre scansionati (solo per la modalità Inventario)



(*) Modalità comune



Caricamento dei dati (solo per la modalità Inventario)

Contenido

1. Lista de embalaje	82
2. Especificaciones del producto	82
3. Inicio Rápido	83
3.1 Cómo encender/apagar	83
3.2 Cómo configurar	83
4. Uso de BCST-61	83
4.1 Conexión	83
(*) Conexión del adaptador inalámbrico	83
Conexión por cable	84
Modo Bluetooth (HID)	84
4.2 Carga	85
Comprobar el Nivel de la Batería	86
4.3 Configuración	87
Configuración del sistema	87
Configuración del teclado	88
4.4 Indicación de Estado	91
4.5 Códigos de Barras de uso frecuente	92
4.6 Modo Inventario	96

Esta es una versión breve del manual de instrucciones de BCST-61. Para obtener una ilustración más detallada de las funciones, como por ejemplo, agregar/eliminar un Prefijo/Sufijo, por favor contáctenos. Haremos nuestro mejor esfuerzo para resolver su problema a tiempo.

1. Lista de embalaje

- BCST-61 * 1
- Cable USB * 1
- Guía del Usuario * 1
- Adaptador *1
- Herramienta para la Tapa de Carga *1

2. Especificación del Producto

Material	ABS, PC, TPU
Voltaje	DC 5V
Capacidad de la Batería	2600 mAh
Códigos de barras soportados	Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, MSI, UPC-A, UPC-E, IATA 25, Industrial 25 / Standard 25, Interleaved 25, Matrix 25, China Postal Code
Resolución	3mil
Método de escaneo	Automático/Manual
Menor contraste	20%
Ángulo de Decodificación	Ángulo de Giro 30°, Ángulo de Elevación 75°, Ángulo de Deflexión 80°
Frecuencia de Comunicación	2.402GHz~2.480GHz



3. Inicio Rápido

3.1 Cómo encender/apagar

Pulse brevemente el botón de encendido para encender el escáner.

Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para apagar el escáner.

3.2 Cómo configurar

Conecte el adaptador USB a un ordenador. Si el indicador luminoso parpadea una vez, significa que la conexión se ha establecido correctamente.

Encienda el escáner y se conectará automáticamente al adaptador USB.

4. Uso de BCST-61

4.1 Conexión

(*) Conexión del adaptador inalámbrico

La conexión mediante adaptador inalámbrico es la configuración predeterminada. Conecte el adaptador USB a un ordenador y el indicador LED parpadeará una vez, indicando que la conexión se ha establecido correctamente. Pulse brevemente el botón de encendido del escáner. A continuación, el escáner de códigos de barras podrá funcionar en modo adaptador inalámbrico.

Nota:

Si recibe un error durante la transferencia de datos a través de la conexión inalámbrica, por favor, escanee los códigos de barras de configuración en secuencia para volver a conectar el escáner al adaptador: "Configuración-Modo Adaptador Inalámbrico-Guardar y Salir"



Ingresar a Configuración



(*) Modo Adaptador Inalámbrico

Conexión por cable

Conecte el escáner a su ordenador mediante el cable USB. El BCST-61 transmitirá datos a través del cable USB a su ordenador.

Modo Bluetooth (HID)

El modo Bluetooth (HID) no es el modo por defecto. Para entrar en este modo, por favor, escanee los códigos de barras de configuración en secuencia: "Configuración-Emparejamiento Bluetooth-Guardar y salir".




Emparejamiento Bluetooth (HID Modo)



Salir y Guardar

4.2 Cargar

1. Alinee la herramienta con la muesca de la tapa de carga y levántela para abrirla.

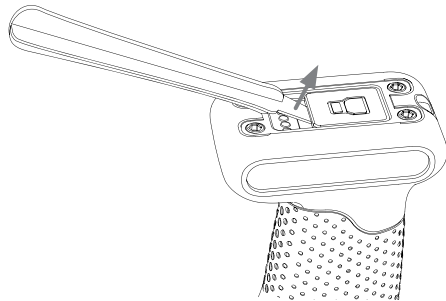


2. Para cargar el escáner, basta con conectarlo directamente a un ordenador/cargador mediante el cable USB proporcionado.

Comprobar el Nivel de la Batería

Cuando el escáner esté apagado, pulse brevemente el botón de escaneo y el indicador de batería de la cubierta superior se iluminará durante 10 segundos para mostrar el nivel de batería actual.

Cuando el escáner está encendido, el indicador de batería de la cubierta superior permanecerá encendido para mostrar el nivel de batería actual. El número de luces iluminadas corresponde al porcentaje de batería de la siguiente manera.

Número de Luces	Nivel de la Batería
4	75%-100%
3	50%-75%
2	25%-50%
1	0%-25%

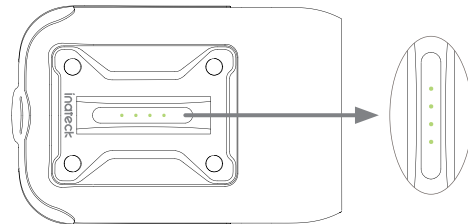



Ingresar a Configuración

4.3 Configuración

Configuración del sistema

El BCST-61 es compatible con los sistemas operativos Windows, Android, Mac OS e iOS. Los sistemas compatibles por defecto son Windows y Android. Puede escanear los códigos de barras que aparecen a continuación para establecer el sistema operativo con el que desea trabajar.

Nota: Si desea utilizar el BCST-61 con un dispositivo Android, por favor utilice el método de entrada Gboard, y configure el lector como "Modo Windows/Android" y el teclado de entrada como "Teclado US". El lector de códigos de barras es compatible con el método de entrada Gboard y no se verá afectado por la configuración del idioma del método de entrada Gboard.



(*) Windows



Mac OS



Salir y Guardar



Ingresar a Configuración

Configuración del teclado



(*)Teclado US



Teclado Francés



Teclado Alemán



Teclado Italiano



Salir y Guardar



Ingresar a Configuración



Ingresar a Configuración



Teclado Español



Teclado Sueco



Teclado UK



Teclado Holandés



Teclado Canadiense



Teclado Danés



Teclado Japonés



Teclado Noruego



Salir y Guardar

89



Salir y Guardar

90



Ingresar a Configuración



Teclado Portugués



Teclado Polaco

4.4 Indicación de Estado

LED verde parpadea una vez	Los datos se leen y se cargan en el ordenador
LED verde parpadeante	El escáner está en modo de adaptadores
LED azul parpadea una vez	Los datos se leen y almacenan en la caché
LED azul parpadeante	El escáner está en modo de Bluetooth
LED azul encendido	El escáner se encuentra en el Modo de Configuración
LED Rojo parpadeante	Batería Baja
LED Rojo encendido	Carga (luz roja apagada cuando está completamente cargado)



Salir y Guardar



Ingresar a Configuración

4.5 Códigos de Barras de uso frecuente

Nota: • Pasos para Configurar Funciones: [Ingresar a Configuración] - [Configuración de Funciones Específicas (por ejemplo, Volumen Bajo)] - [Salir y Guardar]
• Si hay un (*) antes de un código de barras de configuración específica en este manual, indica la configuración preestablecida de fábrica.



Resetear de Fábrica



(*) Modo de apagado automático de la luz roja



Modo de escaneo consecutivo



Salir y Guardar



Ingresar a Configuración



Ingresar a Configuración



Modo manos libres



Volumen bajo



(*) Activar reposo automático



(*) Volumen medio



Desactivar reposo automático



Volumen alto



Silencioso



Convertir todas las letras en mayúsculas



Salir y Guardar



Salir y Guardar



Ingresar a Configuración



Convertir todas las letras en minúsculas



(*) Usar Intro como sufijo por defecto



(*) No convertir las letras en minúsculas



Usar Tabulador como sufijo por defecto



Salir y Guardar

4.6 Modo Inventario

Los usuarios pueden utilizar el modo de inventario para guardar los códigos de barras escaneados en la memoria caché de BCST-61 y cargarlos en un ordenador por lotes. En el modo de inventario, los usuarios no están restringidos en cuanto a la hora o la ubicación a la hora de cargar los datos. Por supuesto, los datos del historial se pueden borrar en la memoria caché. A continuación se ofrecen más detalles sobre el modo de inventario.

Nota:

No tienes que escanear "Ingresar a Configuración" o "Salir y Guardar" cuando leas los 5 códigos de barras de abajo. Simplemente escanee los códigos de barras para obtener las funciones.



Modo Inventario



Borrar Datos en la Caché (solo para Modo de Inventario)



Cargar la Cantidad de Códigos de Barras Escaneados (solo para Modo de Inventario)



(*) Modo Común



Carga de Datos (solo para Modo de Inventario)

Battery Safety Warning:

This product contains a built-in rechargeable lithium battery. Please observe the following safety precautions: do not dismantle, hit, crush, or expose the battery to fire. If the battery experiences severe swelling, discontinue use immediately. Avoid placing the battery in high-temperature environments, and do not use it if it has been immersed in water. During transportation, do not mix the battery with metallic objects.

Batteriesicherheitshinweis:

Dieses Produkt enthält einen eingebauten wiederaufladbaren Lithium-Akku. Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitsvorkehrungen: Zerlegen Sie den Akku nicht, schlagen Sie ihn nicht, zerquetschen Sie ihn nicht und setzen Sie ihn nicht Feuer aus. Bei starkem Aufblähen des Akkus verwenden Sie ihn bitte sofort nicht mehr. Vermeiden Sie es, den Akku in heißen Umgebungen zu platzieren, und verwenden Sie ihn nicht, wenn er in Wasser getaucht wurde. Mischen Sie den Akku während des Transports nicht mit metallischen Gegenständen.

バッテリー安全警告:

この製品には、内蔵の充電式リチウムバッテリーが含まれています。以下の安全上の注意事項にご注意ください：バッテリーを分解したり、打ったり、押し潰したり、火にさらしたりしないでください。バッテリーが重度の膨張を経験した場合は、直ちに使用を中止してください。バッテリーを高湿環境に置かないでください。水に浸した場合は使用しないでください。輸送中は、バッテリーを金属の物と混ぜないでください。

Avertissement de sécurité de la batterie:

Ce produit contient une batterie lithium-ion rechargeable intégrée. Veuillez observer les précautions de sécurité suivantes : ne pas démonter, frapper, écraser ou exposer la batterie au feu. En cas de gonflement important de la batterie, cessez immédiatement toute utilisation. Évitez de placer la batterie dans des environnements à haute température et ne l'utilisez pas si elle a été immergée dans l'eau. Pendant le transport, ne mélangez pas la batterie avec des objets métalliques.

Avviso di sicurezza della batteria:

Questo prodotto contiene una batteria al litio ricaricabile incorporata. Si prega di osservare le seguenti precauzioni di sicurezza: non smontare, colpire, schiacciare o esporre la batteria al fuoco. Se la batteria presenta un grave rigonfiamento, interromperne immediatamente l'uso. Evitare di posizionare la batteria in ambienti ad alta temperatura e non utilizzarla se è stata immersa nell'acqua. Durante il trasporto, non mescolare la batteria con oggetti metallici.

Advertencia de seguridad de la batería:

Este producto contiene una batería de litio recargable incorporada. Por favor, observe las siguientes precauciones de seguridad: no desmonte, golpee, aplaste o exponga la batería al fuego. Si la batería experimenta hinchazón severa, interrumpa su uso inmediatamente. Evite colocar la batería en ambientes de alta temperatura y no la utilice si ha estado sumergida en agua. Durante el transporte, no mezcle la batería con objetos metálicos.

FCC Note

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the Users, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. —Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

This equipment complies with FCC's RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna(s) must not be co-located or conjunction with any other antenna or transmitter.

EU Declaration of Conformity

Inateck Co., Ltd. hereby declares that this device complies with the Directive 2014/53/EU .

A copy of the Declaration of Conformity can be accessed from <https://www.inateck.de/pages/inateck-euro-compliance>.

